

العروض التي تبدو غير طبيعية على شاشة التلفزيون


المشكلة	الإجراء
الصور لا تظهر على شاشة التلفزيون بصورة صحيحة.	- افصل الكبل ووصله مرة أخرى. - قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
الصور مُسقطَة عموديًا على شاشة التلفزيون.	اضبط "خرج الفيديو" في قائمة إعدادات التوصيل على الوضع "4:3".
الصور مُسقطَة أفقيًا على شاشة التلفزيون.	اضبط شاشة التلفزيون تبعًا لذلك.

التوصيل بالتلفزيون والعرض عليه

من خلال توصيل كبل الصوت والصورة المرفق بطرف الفيديو، يمكن عرض مقاطع الفيديو على التلفزيون.


- يرجى الرجوع أيضًا إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون المستخدم.

1 قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.

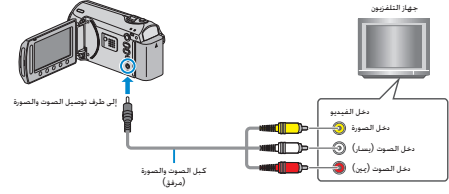


- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين أو أكثر لفصل الطاقة.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

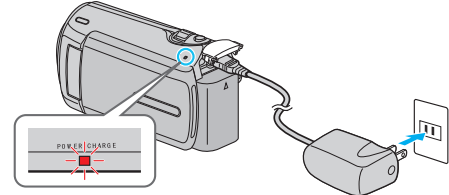

- اضبط "العرض على الشاشة" في القائمة على الوضع "عرض الكل" أو "عرض التاريخ فقط".

3 اضغط على زر الإدخال الخارجي في التلفزيون لتحويله إلى الإدخال من هذه الوحدة بواسطة الطرف المتصل.

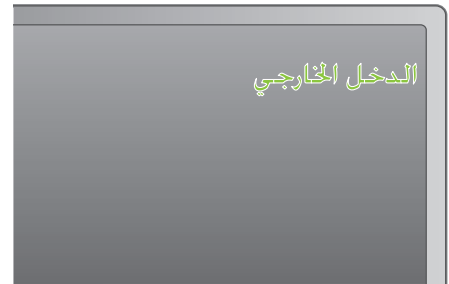

4 شغل ملفًا.



ملاحظة:-

- للعرض مع تشغيل التاريخ/الوقت، اضبط "عرض على التلفاز" في قائمة إعدادات التوصيل على "تشغيل". اضبط "العرض على الشاشة" في قائمة العرض على الوضع "عرض الكل" أو "عرض التاريخ فقط".
- للإجابة على الأسئلة المتعلقة بجهاز التلفزيون أو طريقة التوصيل، اتصل بمصنع جهاز التلفزيون الخاص بك.