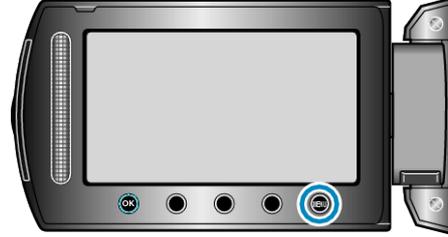


## تحديد فتحة الفيديو (GZ-MS215)

يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بمقاطع الفيديو.

الإعداد	التفاصيل
فتحة A	يسجل مقاطع الفيديو على بطاقة SD في الفتحة A.
فتحة B	يسجل مقاطع الفيديو على بطاقة SD في الفتحة B.

## عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس .3 حدد "تحديد فتحة الفيديو" ثم المس .