


جودة الفيديو

يضبط جودة الفيديو.


الإعداد	التفاصيل
جودة فائقة	يُتيح التسجيل في أفضل درجات جودة الصورة.
جيدة	يُتيح التسجيل في أعلى درجات جودة الصورة.
عادي	يُتيح التسجيل بجودة قياسية.
اقتصادية	يُتيح إجراء عمليات التسجيل الطويلة.

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.

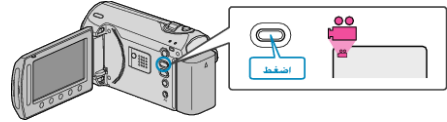

2 المس زر (Ⓜ) لعرض القائمة.

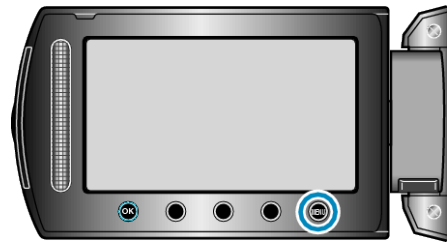

3 حدد "جودة الفيديو" ثم المس (Ⓜ).



ملاحظة:-

- يمكنك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقي.
- حدد جودة الفيديو بواسطة الشريط المنزلق, ثم المس (Ⓜ).