


## مؤقت ذاتي

يكون من الملائم أن يتم استخدام مؤقت ذاتي مدته 10 ثوان عند التقاط صورة جماعية. كما يساعد استخدام مؤقت ذاتي مدته ثانيتين على منع اهتزاز الكاميرا الذي ينتج عن الضغط على زر اللقطات الفوتوغرافية المتتالية.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل المؤقت الذاتي.
2ثوان	يبدأ التسجيل بعد ثانيتين من الضغط على زر SNAPSHOT.
10ثوان	يبدأ التسجيل بعد 10 ثوان من الضغط على زر SNAPSHOT. يكون هذا الإعداد مناسبًا لالتقاط صور جماعية.

## عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.



2 المس زر  $\odot$  لعرض القائمة.

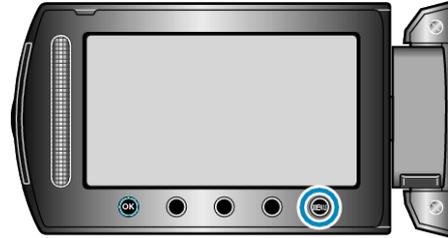

3 حدد "مؤقت ذاتي" ثم المس  $\odot$ .

