


## تشغيل القائمة

استخدم الشريط المنزلق وأزرار التشغيل لضبط القائمة.  
 • تختلف القائمة تبعاً للوضع المستخدم.

1 المس زر **OK** لعرض القائمة.

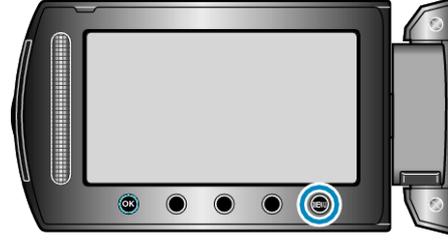

2 حدد القائمة المطلوبة ثم المس **OK**.



3 حدد الإعداد المطلوب ثم المس **OK**.



ملاحظة:

- لإغلاق القائمة، المس **OK**.
- للعودة إلى الشاشة السابقة، المس **←**.
- لعرض ملف التعليمات، المس **?**.
- عودة جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي :
- اضبط باستخدام "تهيئة المصنع" في قائمة إعدادات الكاميرا.  
 "تهيئة المصنع" (صفحة 0)