

## تحويل تلقائي للوسائط


يُتغير إلى وسائط تسجيل أخرى لمواصلة التسجيل عند انتهاء المساحة المتبقية على وسائط التسجيل الحالية.

- قد يتعطل التسجيل نظرًا لتباطؤ الوقت عند تغيير الوسائط.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يغير وسائط التسجيل تلقائيًا.
تشغيل	يغير وسائط التسجيل تلقائيًا.

## عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.

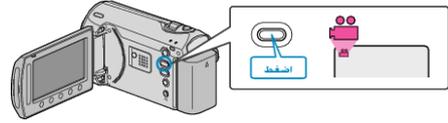

2 المس زر **OK** لعرض القائمة.

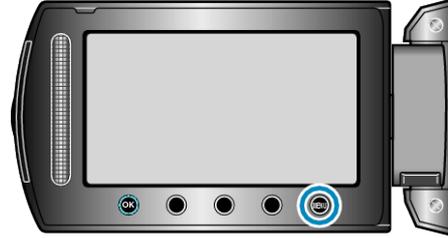

3 حدد "تحويل تلقائي للوسائط" ثم المس **OK**.

