


حذف كل الملفات

يحذف جميع الملفات.


تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.

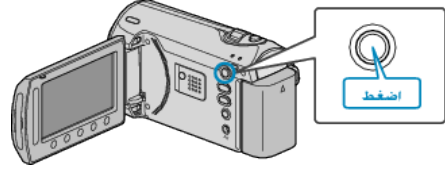

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر (OK) لعرض القائمة.

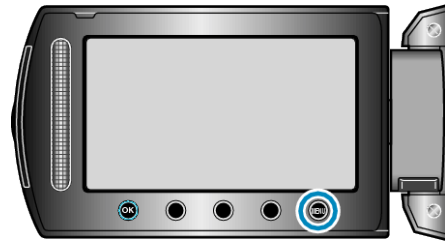

4 حدد "حذف" ثم المس (OK).



5 حدد "حذف الكل" ثم المس (OK).



6 حدد "نعم" ثم المس (OK).



- بعد الحذف, المس (OK).

ملاحظة:

- عندما يتم حذف الملفات الموجودة في قائمة العرض, تتغير قائمة العرض.

- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.

"حماية الملفات" (صفحة 0)