



نسخ الملفات المختارة

ينسخ جميع مقاطع الفيديو والصور الساكنة المختارة إلى وسائط أخرى.


1 قم باختيار وضع العرض.

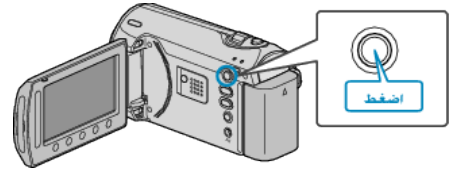

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

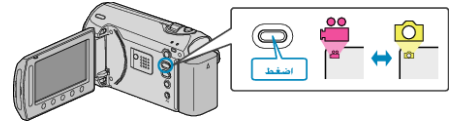

3 المس زر (OK) لعرض القائمة.

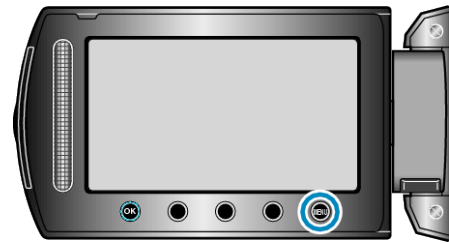

4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).



5 حدد "نسخ" ثم المس (OK).



6 حدد اتجاه النسخ والمس (OK).



(GZ-MS230)



• يختلف اتجاه النسخ باختلاف الموديل.

7 حدد "تحديد ونسخ" ثم المس (OK).



8 حدد الملف المراد ثم المس (OK).



• تظهر علامة التحديد على الملف المختار.
• لإزالة علامة التحديد، المس (OK) مرة أخرى.

9 بعد تحديد جميع الملفات المطلوب نسخها، المس "تنفيذ".



10 حدد "نعم" ثم المس (OK).



• يبدأ النسخ.
• بعد النسخ، المس (OK).