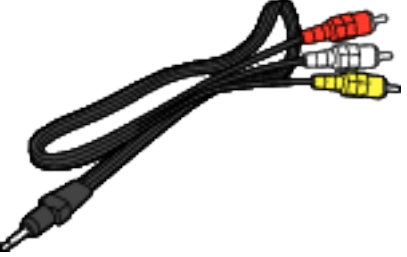
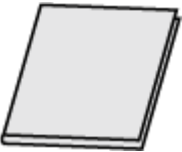
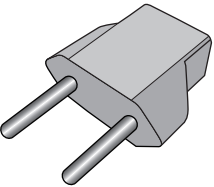


التحقق من الملحقات

في حالة فقد أو نقص أي من العناصر، برجاء استشارة موزع جيه في سي JVC أو أقرب مركز خدمة جيه في سي JVC.

الوصف	المثال التوضيحي
محول التيار المتردد AP-V30M • يتصل بالوحدة لشحن وحدة البطارية. كما يمكن استخدامه عند تسجيل أو عرض مقاطع الفيديو داخل المنزل.	
كبل تيار	
وحدة بطارية BN-VG107E • يتصل بهذه الوحدة للإمداد بالتيار الكهربائي.	
كبل الصوت والصورة • يعمل على توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون لعرض الصور المسجلة على التلفزيون.	
كبل USB (النوع A - النوع المصغر B) • يصل هذه الوحدة بجهاز الكمبيوتر.	
القرص المدمج • لتنصيب برنامج "Everio MediaBrowser" المرفق على جهاز الكمبيوتر.	
المرشح الرئيسي (GZ-MS230)	
دليل المستخدم الأساسي • اقرأه جيدًا واحفظه في مكان آمن حيث يمكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم الأمر.	
قابس محول (بعض وجهات AS فقط)	

ملاحظة:-

تباع بطاقات SD منفصلة.

عند استخدام محول التيار المتردد في الخارج، يُرجى تجهيز قابس تحويل متوفر في الأسواق للدولة أو المنطقة التي تقوم بزيارتها.