



8 حدد "نعم" ثم المس **OK**.



• بعد الحذف، المس **OK**.

ملاحظة:

- عندما يتم حذف الملفات الموجودة في قائمة العرض، تتغير قائمة العرض.
- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.

"حماية الملفات" (صفحة 0)


## حذف الملفات المختارة

يحذف الملفات المحددة.


تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.

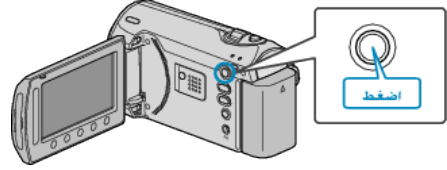

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

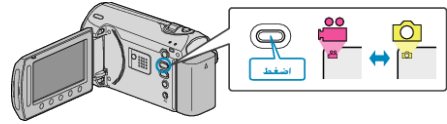

3 المس زر **EV** لعرض القائمة.

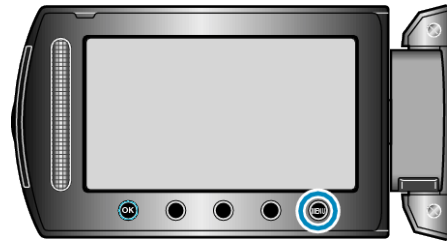

4 حدد "حذف" ثم المس **OK**.



5 حدد "إختيار الملف" ثم المس **OK**.



6 حدد الملف المراد ثم المس **OK**.



- تظهر علامة الحذف على الملف المختار.
- لإزالة علامة الحذف، المس **OK** مرة أخرى.
- المس "فحص" للتحقق من الملف المختار.

7 بعد تحديد جميع الملفات، المس "تنفيذ".