



إدخال بطاقة (GZ-MS215)

أدخل بطاقة SD متوفرة في السوق قبل التسجيل.
هذه الكاميرا مجهزة بفتحتين لبطاقة SD.
عند إدخال بطاقتي SD, يمكن استكمال التسجيلات على البطاقة الثانية في حالة امتلاء البطاقة الأولى.
"أنواع بطاقة SD القابلة للاستخدام" (صفحة 0)
"المدة التقريبية لتسجيل الفيديو" (صفحة 0)


1 أغلق شاشة LCD.

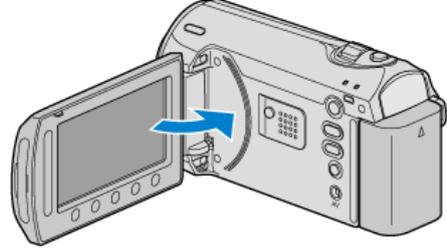

2 افتح غطاء الفتحة.

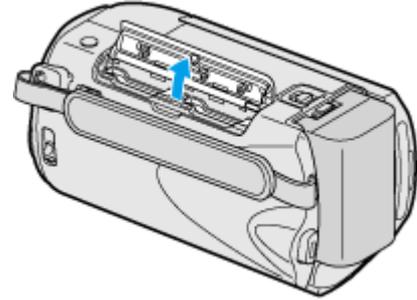

3 أدخل بطاقة SD في الفتحة A.

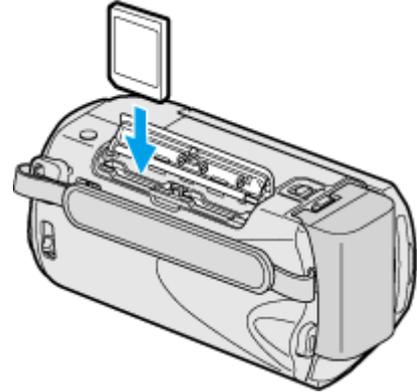

• أدخلها باتجاه العلامة المواجهة للناحية الخارجية.

تحذير

- تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ.
فإن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الوحدة والبطاقة.
- افصل البطاقة عن هذه الوحدة قبل إدخال البطاقة أو إخراجها.
- تأكد من أنه قد تم إدخال البطاقة في فتحة واحدة على الأقل.
لا يمكن أداء التسجيلات دون إدخال أية بطاقة SD.
"قائمة إعدادات الوسائط" (صفحة 0)
- لا تلمس منطقة التلامس المعدنية عند إدخال بطاقة SD.

ملاحظة:-

- لاستخدام البطاقات التي قد تم استخدامها على أجهزة أخرى، من الضروري تهيئة (إعداد) البطاقة باستخدام "صياغة بطاقة SD" من إعدادات الوسائط.
"صياغة بطاقة SD" (صفحة 0)

إزالة البطاقة

ادفع البطاقة SD إلى الداخل مرة واحدة, ثم اسحبها للخارج بشكل مستقيم.

