

## صياغة بطاقة SD

يحذف جميع الملفات الموجودة في بطاقة SD.


| الإعداد             | التفاصيل                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ملف                 | يحذف جميع الملفات الموجودة في بطاقة SD.                                       |
| رقم الملف + الإدارة | يحذف جميع الملفات الموجودة على بطاقة SD ويعيد ضبط رقمي المجلد والملف على "1". |

تنبيه:-

- غير متوفر للاختيار عند عدم إدخال بطاقة SD.
- يتم حذف جميع البيانات الموجودة على البطاقة عند تهيئتها.
- انسخ جميع الملفات الموجودة على البطاقة إلى جهاز كمبيوتر قبل الشروع في عملية التهيئة.
- تأكد من أن وحدة البطارية مشحونة تماماً أو قم بتوصيل محول التيار المتردد حيث قد تستغرق عملية التهيئة بعض الوقت.

## عرض العنصر

1 المس زر (OK) لعرض القائمة.

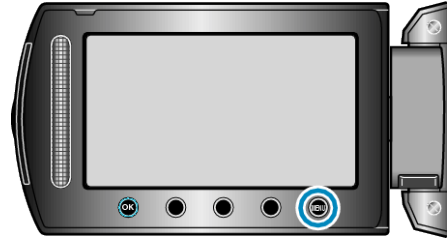

2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس (OK).



3 حدد "صياغة بطاقة SD" ثم المس (OK).



(GZ-MS230)



(GZ-MS210)

- حدد الوسائط المراد تهيئتها.