


انتخاب محل تصویر (GZ-MS215)

رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.

تنظیم	جزئیات
محل A	تصاویر ثابت را روی کارت SD درون شکاف A ضبط می کند.
محل B	تصاویر ثابت را روی کارت SD درون شکاف B ضبط می کند.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.

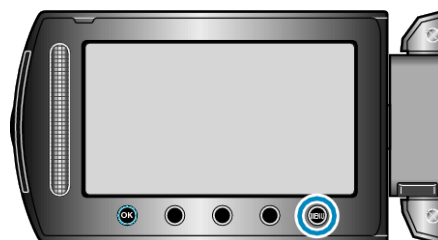

2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



3 "انتخاب محل تصویر" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.

