



پخش فیلمی با اطلاعات ناقص مدیریت

فیلمهایی را با اطلاعات ناقص مدیریت پخش می کند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

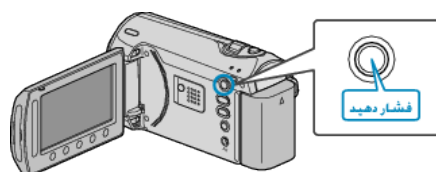

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

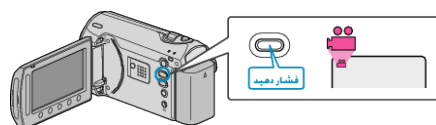

3 برای نمایش منو، $\odot$ را لمس کنید.

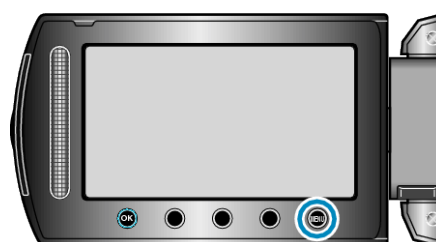

4 "پخش فایل MPG" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.



5 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.



"پخش فیلم ها" (صفحه 0)