


نشانه های عمومی ضبط

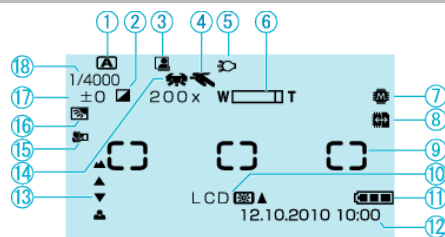

1 حالت ضبط

"فیلمبرداری در حالت خودکار" (صفحه 0)
"ضبط دستی" (صفحه 0)

2 جلوه

"ضبط همراه با افکت" (صفحه 0)
"ضبط همراه با افکت (GZ-MS230)" (صفحه 0)

3 ضبط خودکار

"ضبط خودکار با تشخیص حرکات (ضبط خودکار)" (صفحه 0)

4 انتخاب صحنه

"انتخاب صحنه" (صفحه 0)

5 نور

"نور" (صفحه 0)

6 زوم

"زوم" (صفحه 0)

7 رسانه

"رسانه ضبط برای ویدیو" (صفحه 0)
"انتخاب محل فیلم" (صفحه 0)
"رسانه ضبط برای تصویر" (صفحه 0)
"انتخاب محل تصویر" (صفحه 0)
"رسانه ضبط برای ویدیو (GZ-MS230)" (صفحه 0)
"انتخاب محل فیلم (GZ-MS215)" (صفحه 0)
"رسانه ضبط برای تصویر (GZ-MS230)" (صفحه 0)
"انتخاب محل تصویر (GZ-MS215)" (صفحه 0)

8 اتو سوییچ رسانه ضبط

"اتو سوییچ رسانه ضبط" (صفحه 0)

9 ناحیه اندازه گیری "نقطه"

"تنظیم ناحیه اندازه گیری" (صفحه 0)

10 نور پس زمینه صفحه نمایشگر

"نور پس زمینه مانیتور" (صفحه 0)

11 نشانگر باتری

"زمان ضبط/شارژ باتری باقیمانده" (صفحه 0)

12 تاریخ/ساعت

"تنظیمات ساعت" (صفحه 0)

13 فوکوس

"تنظیم دستی فوکوس" (صفحه 0)

14 توازن سفیدی

"تنظیم توازن سفیدی" (صفحه 0)

15 تله ماکرو

"گرفتن نماهای نزدیک" (صفحه 0)

16 خنثی کردن نور پس زمینه

"تنظیم خنثی کردن نور پس زمینه" (صفحه 0)

17 روشنایی

"تنظیم روشنایی" (صفحه 0)

18 سرعت شاتر

"تنظیم سرعت شاتر" (صفحه 0)