


وارد کردن یک کارت (GZ-MS230)

در صورت قرار دادن کارت SD موجود در بازار درون دستگاه، با تمام شدن مدت زمان باقیمانده ضبط در حافظه داخلی، بدون توقف می توانید به ضبط ادامه دهید.


"انواع کارتهای SD قابل استفاده" (صفحه 0)

"مدت زمان تقریبی ضبط فیلم" (صفحه 0)


1 صفحه نمایش LCD را ببندید.

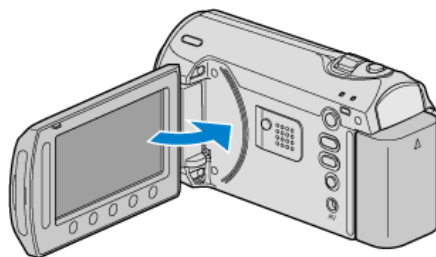

2 درپوش شکاف را باز کنید.

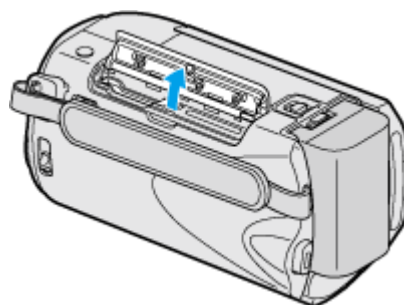

3 کارت SD را درون دستگاه قرار دهید.

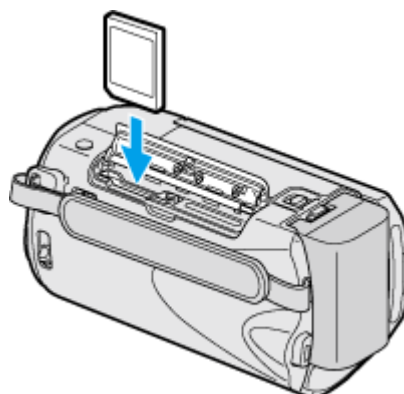

• در حالی که برچسب رو به بالا قرار دارد، وارد کنید.

هشدار

- دقت کنید که کارت را در جهت اشتباه وارد نکنید.
- این کار می تواند به دستگاه و کارت آسیب برساند.
- قبل از قرار دادن کارت یا بیرون آوردن آن، دستگاه را خاموش کنید.
- هنگام وارد کردن کارت، محل اتصال فلزی را لمس نکنید.

نکته:

- برای ضبط روی کارت، لازم است که تنظیمات رسانه ای را انجام دهید.
- در صورتی که کارتی وجود ندارد، برای ضبط تنظیمات رسانه را روی "حافظه داخلی" قرار دهید.

"رسانه ضبط برای ویدیو (GZ-MS230)" (صفحه 0)

"رسانه ضبط برای تصویر (GZ-MS230)" (صفحه 0)

- برای استفاده از کارتهایی که در دستگاههای دیگر استفاده شده اند، لازم است که کارت را با استفاده از "کارت SD فرمت شود" از تنظیمات رسانه فرمت (آماده کار) کنید.

"کارت SD فرمت شود" (صفحه 0)

برداشتن کارت

یکبار کارت SD را به داخل فشار دهید و سپس مستقیم بیرون بکشید.

