


رسانه ضبط آیکون رسانه ای را که فیلم روی آن ضبط می شود نشان می دهد. رسانه ضبط قابل تغییر است. "رسانه ضبط برای ویدیو (📹)" (GZ-MS230 صفحه 0) "انتخاب محل فیلم (📹)" (GZ-MS215 صفحه 0)	نشانگر باتری میزان تقریبی شارژ باقیمانده باتری را نشان می دهد. جزئیات شارژ باتری را می توان توسط فشار دکمه INFO نشان داد. "زمان ضبط/شارژ باتری باقیمانده" (🔋 صفحه 0)
---	---

دکمه های عملیاتی برای ضبط فیلم

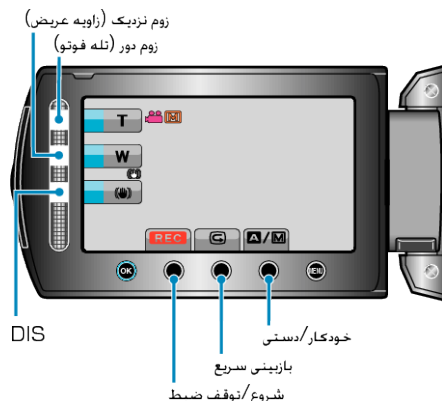

دکمه عملیاتی	شرح
زوم دور/نزدیک	امکان انجام عملکردهای مشابهی مانند اهرم زوم را ایجاد می کند. لرزش دوربین را که اغلب هنگام استفاده از اهرم زوم اتفاق می افتد، می توان به حداقل رساند. "زوم کردن" (صفحه 0)
DIS	عمل کاهش لرزش دوربین را تنظیم می کند. "کاهش لرزش دوربین" (صفحه 0)
شروع/توقف ضبط	همانند دکمه START/STOP عمل می کند. "دکمه ضبط" (صفحه 0)
بازبینی سریع	امکان مشاهده آخرین فیلم گرفته شده را فراهم می کند. "بررسی فوری تصویر گرفته شده" (صفحه 0)
خودکار/دستی	حالتهای ضبط خودکار و دستی را انتخاب می کند.


نکته:

- دکمه عملیاتی اسلایدر، در هنگام باز بودن صفحه نمایش LCD قابل استفاده نیست.
- پس از لمس اسلایدر، زوم ظاهر می شود.


فیلمبرداری در حالت خودکار

با استفاده از حالت خودکار، بدون نگرانی درباره جزئیات تنظیمات می‌توانید ضبط را انجام دهید.

1 درپوش لنز را باز کنید.

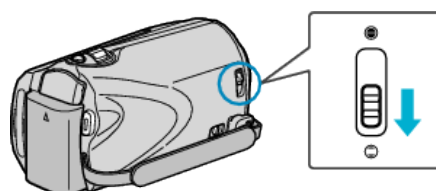


2 صفحه نمایش LCD را باز کنید و حالت فیلمبرداری را انتخاب کنید.




- آیکون حالت فیلمبرداری ظاهر می شود.

3. بررسی کنید حالت ضبط خودکار باشد.

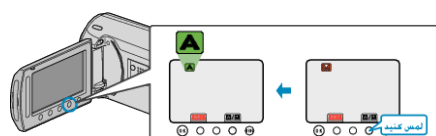


- اگر حالت دستی باشد، دکمه های **A/M** را لمس کنید.
با هر بار لمس کردن، حالت بین خودکار و دستی جابجا می شود.

4 ضبط را شروع کنید.

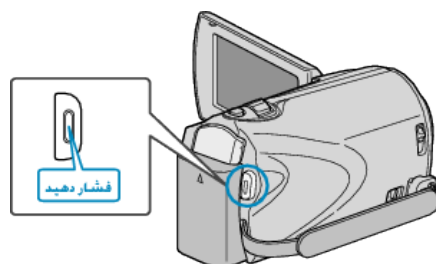

- برای توقف، مجدداً فشار دهید.

نشانگرهای نمایش داده شده در طول ضبط فیلم

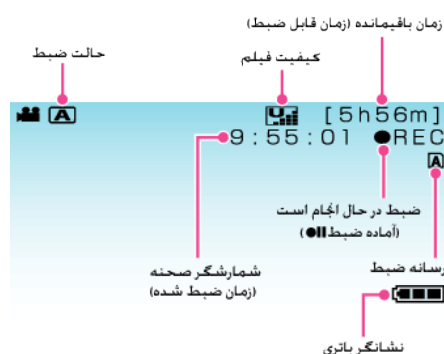

ایکون نمایش	شرح
حالت ضبط	دکمه M را برای انتخاب بین حالت ضبط A (خودکار) و M (دستی) فشار دهید.
کیفیت فیلم	آیکون "کیفیت ویدئو" را از تنظیمات انتخاب شده در منوی ضبط نشان می دهد. "کیفیت ویدئو" (صفحه 0)
زمان باقیمانده (زمان قابل ضبط)	زمان باقیمانده برای ضبط فیلم را نشان می دهد.
ضبط در حال انجام است	هنگام انجام ضبط فیلم، ظاهر می شود.
آماده ضبط	هنگام توقف ضبط فیلم، ظاهر می شود.
شمارشگر صحنه (زمان ضبط شده)	زمان سپری شده را از فیلم در حال ضبط نشان می دهد.

تنظیمات مفید برای ضبط

- نسبت تصویر برای ضبط بین دو حالت 16:9 و 4:3 قابل انتخاب است.
- "انتخاب نسبت منظره" (📐 صفحه 0)
- فیلمها را می توان در مدت پخش با دسته بندی آنها هنگام ضبط به راحتی پیدا کرد.
- "اختصاص فایلها به رویدادها قبل از ضبط" (📐 صفحه 0)
- اگر "ری استارت سریع" روی "روشن" تنظیم شده باشد، به محض باز کردن صفحه نمایش LCD ظرف مدت 5 دقیقه پس از بستن آن، دستگاه بلافاصله روشن می شود.
- "ری استارت سریع" (📐 صفحه 0)
- اگر "خاموشی خودکار" روی "روشن" تنظیم شود، در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. (فقط در صورت استفاده از بسته باتری)
- "خاموشی خودکار" (📐 صفحه 0)

احتیاط:-

- لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را در باران، برف یا در مکان هایی با رطوبت بالا نظیر حمام استفاده نکنید.
- از دستگاه در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک زیاد و نیز مکانهایی که در معرض بخار و دود مستقیم هستند، استفاده نکنید.
- لامپ دسترسی هنگام ضبط فیلم روشن می شود. هنگام روشن بودن این لامپ، بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.
- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید
- توصیه می شود برای ذخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک DVD یا رسانه ضبط دیگر کپی کنید. JVC در قبال از دست رفتن هرگونه داده، مسئولیتی نخواهد داشت.

نکته:-

- قبل از ضبط یک صحنه مهم، توصیه می شود یک ضبط آزمایشی انجام دهید.
- زمان ضبط باقیمانده در فیلم را قبل از شروع تصویربرداری بررسی کنید. اگر فضای کافی وجود نداشته باشد، داده ها را به رایانه یا دیسک منتقل (کپی) کنید.
- فراموش نکنید پس از پایان ضبط، کپی تهیه کنید!
- در صورتی که ضبط نتواند به مدت 12 ساعت متوالی یا بیشتر بسته به مشخصات انجام شود، ضبط متوقف خواهد شد.
- (ادامه ضبط ممکن است کمی زمان ببرد.)
- برای ضبط های طولانی، فایل در صورت تجاوز از اندازه 4 گیگابایت به دو یا چند فایل شکسته می شود.
- برای ضبط طولانی مدت در محل های سربسته، می توانید دستگاه را به آداپتور برق متناوب وصل کنید.