



حفاظت فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخاب شده را حفاظت کرده یا حفاظت آنها را برمی دارد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

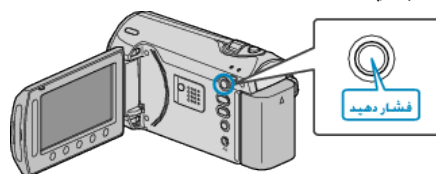

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

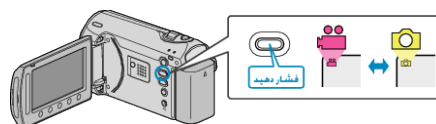

3 برای نمایش منو، MENU را لمس کنید.

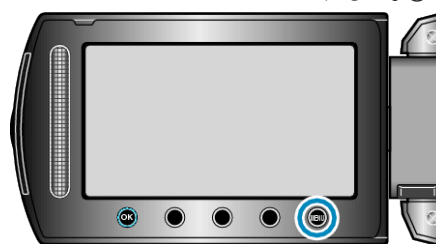

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "محافظت/لغو" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



7 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- یک علامت حفاظت روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای برداشتن علامت حفاظت، دوباره OK را لمس کنید.
- برای بررسی فایل انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.

8 پس از انتخاب تمام فایل‌های مورد نظر برای حفاظت یا برداشتن حفاظت، MENU را لمس کنید.