


## حذف صدای باد

صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد.


| تنظیم | جزئیات                     |
|-------|----------------------------|
| خاموش | عملکرد را غیر فعال می کند. |
| روشن  | عملکرد را فعال می کند.     |

## نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

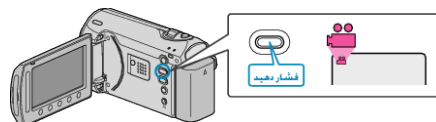

2 برای نمایش منو،  $\odot$  را لمس کنید.

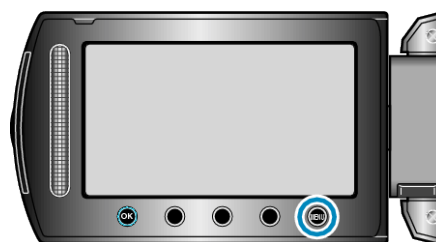

3 "حذف صدای باد" را انتخاب کرده و  $\odot$  را لمس کنید.

