


• بعد از حذف،  را لمس کنید.


حذف فهرست پخش

فهرستهای پخش ایجاد شده را حذف کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

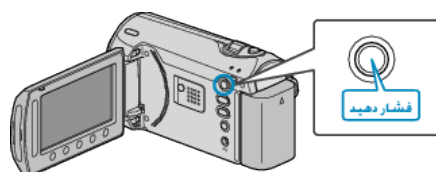

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

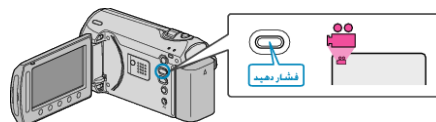

3 برای نمایش منو،  را لمس کنید.

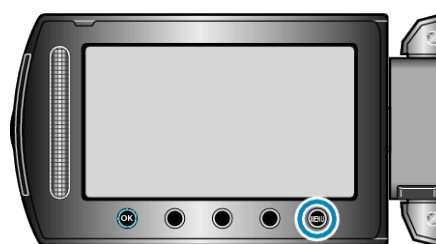

4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



5 "حذف" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



6 فهرست پخش مورد نظر برای حذف را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



• تمام فهرستهای پخش ایجاد شده پس از انتخاب "حذف کلی" حذف خواهند شد.

7 "بله" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



• پس از حذف، صفحه به حالت حذف لیست پخش انتخابی بازمی گردد.