


پخش فیلم

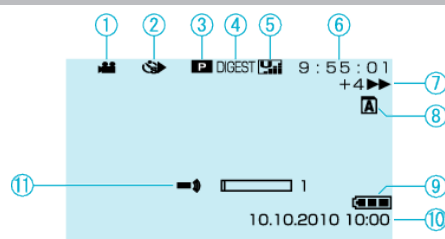

- 1 حالت فیلمبرداری
"تکمه [فیلم/تصویر ثابت]" (صفحه 0)
- 2 ضبط با فواصل زمانی
"ضبط با وقفه (ضبط با وقفه)" (صفحه 0)
- 3 پخش فهرست پخش
"پخش فهرستهای پخش" (صفحه 0)
- 4 هضم پخش
"بررسی سریع محتویات فیلم" (صفحه 0)
- 5 کیفیت فیلم
"کیفیت ویدئو" (صفحه 0)
- 6 شمارشگر صحنه
نشانگر عملیات
"پخش فیلم ها" (صفحه 0)
- 8 رسانه
"رسانه ضبط برای ویدئو" (GZ-MS230 صفحه 0)
"انتخاب محل فیلم" (GZ-MS215 صفحه 0)
- 9 نشانگر باتری
"زمان ضبط/شارژ باتری باقیمانده" (صفحه 0)
- 10 تاریخ/ساعت
"تنظیمات ساعت" (صفحه 0)
- 11 تنظیم صدای بلندگو