

## هنگام نمایش صفحه ایندکس

| نمایش | شرح                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ▶     | پخش فایل انتخاب شده را شروع کنید.                             |
| 🔍     | شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید. |
| 🗑️    | فایل انتخابی را حذف می کند.                                   |
| ▲/▼   | برای حرکت صفحات ایندکس، فشار داده و نگه دارید.                |

## در طول نمایش تصویر ثابت

| نمایش | شرح                                             |
|-------|-------------------------------------------------|
| ▶/    | شروع/مکث نمایش اسلاید                           |
| ■     | توقف (به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می گردد)     |
| ▶▶    | به تصویر ثابت بعدی می رود                       |
| ◀◀    | به تصویر ثابت قبلی باز می گردد                  |
| ◀     | نمایش ترتیبی را به ترتیب معکوس پخش می کند.      |
| ▶     | نمایش ترتیبی را به ترتیب صعودی عادی پخش می کند. |

نکته:


- اسلایدر و دکمه های موجود در اطراف صفحه را با انگشتان خود لمس کنید.
- اگر اسلایدر و دکمه ها را با ناخن انگشت خود یا با دستکش لمس کنید، عمل نخواهند کرد.
- حتی در صورت لمس موارد نمایش داده شده بر روی صفحه، کار نمی کنند.
- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید. هنگام جستجو در میان تعداد زیادی فایل مفید است.

"جستجو بر اساس تاریخ" (صفحه 0)

## بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

ⓘ را فشار دهید.

تاریخ ضبط فایل انتخاب شده را می توانید نمایش دهید.

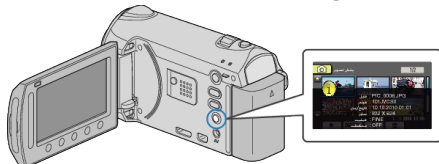


## افزایش/کاهش تعداد نمایش ها در صفحه ایندکس.

- اهرم زوم را در هنگام نمایش صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) حرکت دهید تا تعداد فایل های روی صفحه به ترتیب زیر تغییر کند: 6 فایل → 20 فایل → 3 فایل.
- در صورتی که 3 فایل نمایش داده شود، اطلاعات این فایل ها نیز ظاهر می شود.


## پخش تصاویر ثابت

می توانید تصاویر ثابت ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید. محتوای مقصد ذخیره سازی انتخاب شده در "رسانه ضبط برای تصویر" در صفحه ایندکس نمایش داده خواهد شد. "رسانه ضبط برای تصویر" (GZ-MS230 صفحه 0) "انتخاب محل تصویر" (GZ-MS215 صفحه 0)

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

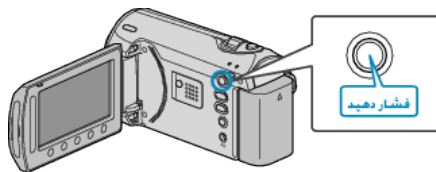

2 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

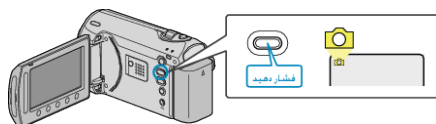

3 یک تصویر ثابت را انتخاب کرده و برای شروع پخش، OK را لمس کنید.



- برای توقف پخش ■ را لمس کنید.

## دکمه های عملیاتی برای پخش تصاویر ثابت

<هنگام نمایش صفحه ایندکس>

تصویر ثابت انتخابی (برای حرکت صفحات: فشار داده و نگه دارید)



<در هنگام پخش>

پخش معکوس/پخش عادی (هر دو را در هنگام نمایش ترتیبی نشان می دهد)



به تصویر ثابت قبلی باز می گردد  
به تصویر ثابت بعدی می رود  
شروع/توقف نمایش ترتیبی  
به صفحه ایندکس باز می گردد