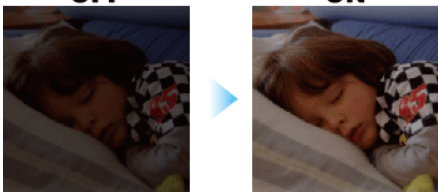
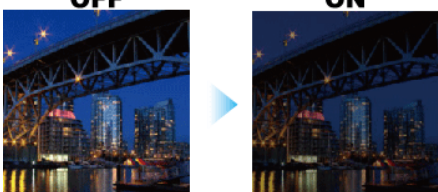
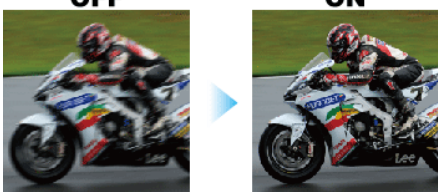



* تصویر تنها یک خاطره است.

تثظیم	جلوه
شب	روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف به طور خودکار افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید. OFF ON 
هوای گرگ و میش	صحنه های شبانه را به طور طبیعی ضبط می کند. OFF ON 
پرتره	برای تاکید بر افراد درون تصویر، پس زمینه را تار می کند. OFF ON 
ورزشی	اشیای سریع را به طور واضح در هر فریم جداگانه ضبط می کند. OFF ON 
برف	از تاریک شدن بیش از حد شیء در هنگام ضبط صحنه های برف در روز آفتابی جلوگیری می کند. OFF ON 
نور افکن	از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند. OFF ON 

انتخاب صحنه

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید.

1 برای نمایش منو، **MEM** را لمس کنید.

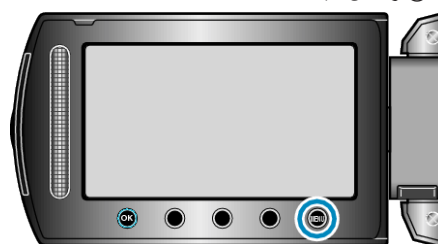

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "انتخاب صحنه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 صحنه را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• بعد از تنظیم، **MEM** را لمس کنید.