



- پس از تعیین نقطه شروع، پخش را ادامه دهید.  
"پخش فیلم ها" (صفحه 0)

8 برای مکث در پخش، OK را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه توقف کپی، SET را لمس کنید.



- برای تعیین مجدد نقطه شروع، "لغو" را لمس کنید.
- هنگام انتخاب فیلم برای YouTube، مدت آن نمی توان از 10 دقیقه بیشتر باشد.

9 "ضبط فایل برش خورده" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



10 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- پس از تمام شدن کپی، فایل کپی شده به صفحه ایندکس افزوده می شود.
- برای خروج از صفحه، OK را لمس کنید.

نکته:

- مطابق با استانداردهای MPEG-2، فیلمها به واحدهای تقریباً 0.5 ثانیه ای شکسته می شوند.
- نقطه تقسیم ممکن است به خودی خود دقیق نباشد.

- شما می توانید با تنظیم تصویربرداری برای بارگذاری قبل از ضبط، فیلمهایی را با قالب YouTube بگیرید.

"فیلمبرداری در قالب YouTube" (صفحه 0)

## بارگذاری فیلم ها به YouTube

بارگذاری فیلم های خود در YouTube را می توانید با استفاده از نرم افزار ارائه شده "Everio MediaBrowser" انجام دهید. این نرم افزار را روی رایانه خود نصب کرده و دستگاه را به رایانه متصل کنید.

- برای جزئیات نحوه استفاده از این نرم افزار، به فایل راهنما مراجعه کنید.

"نصب نرم افزار ارائه شده" (صفحه 0)

"کپی در رایانه دارای Windows" (صفحه 0)

اشکال در بارگذاری فیلم ها :


- بررسی کنید که در YouTube حساب کاربری ایجاد کرده باشید. (برای بارگذاری فایلها در YouTube به یک حساب کاربری YouTube نیاز دارید.)

- به "پرسش & پاسخ"، "آخرین اطلاعات"، "اطلاعات دانلود"، و غیره در "برای آخرین اطلاعات محصول کلیک کنید" از فایل راهنمای نرم افزار مراجعه کنید "Everio MediaBrowser".


## فیلمبرداری برای بارگذاری در YouTube

بخشی از یک فیلم ضبط شده (حداکثر 10 دقیقه) را برای بارگذاری در YouTube، انتخاب و کپی کرده و آن را به عنوان فیلم YouTube ذخیره کنید.  
هنگام انتخاب فیلم برای YouTube، مدت آن نمی توان از 10 دقیقه بیشتر باشد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

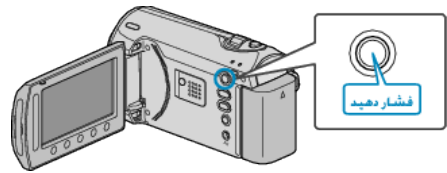

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

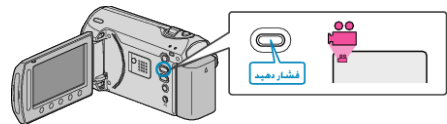

3 دکمه UPLOAD/EXPORT را فشار دهید تا منوی تنظیمات آپلود/ارسال تنظیمات نمایش داده شود.

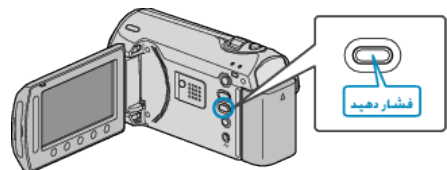

4 "تنظیمات آپلود" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 (اگر فیلم انتخاب شده کمتر از 10 دقیقه باشد) انجام ویرایش را بررسی کنید.



- اگر به برش تصویر نیازی نباشد، "عدم برش" را انتخاب کرده و OK را برای تکمیل تنظیمات لمس کنید.

- اگر فیلم انتخاب شده بیش از 10 دقیقه باشد، ویرایش لازم است.

7 برای مکث در پخش، OK را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه شروع، SET را لمس کنید.