


کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.


تنظیم	جزئیات
بسیار دقیق	ضبط با بهترین کیفیت تصویر را فعال می کند.
دقیق	ضبط با کیفیت بالای تصویر را فعال می کند.
عادی	ضبط با کیفیت استاندارد را فعال می کند.
اقتصادی	قابلیت ضبط طولانی را فعال می کند.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

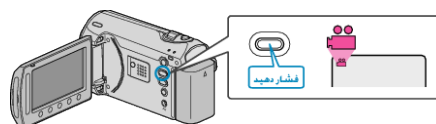

2 برای نمایش منو، (MENU) را لمس کنید.

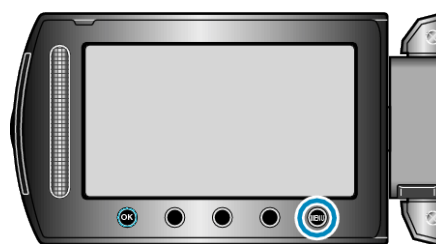

3 "کیفیت ویدئو" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.



نکته:

- شما می توانید کیفیت فیلم را از صفحه نمایش زمان باقیمانده ضبط تغییر دهید. کیفیت فیلم را با استفاده از اسلایدر انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.