

تایمر خودکار


هنگام گرفتن یک عکس گروهی، برای راحتی خود می توانید از تایمر خودکار 10 ثانیه ای استفاده کنید.

استفاده از تایمر خودکار 2 ثانیه ای نیز از لرزش دوربین که به دلیل فشردن دکمه SNAPSHOT ایجاد می شود، جلوگیری می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	تایمر خودکار را غیرفعال می کند.
2 ثانیه	پس از فشار دکمه تصویر فوری، به مدت 2 ثانیه ضبط می کند.
10 ثانیه	پس از فشار دکمه SNAPSHOT، به مدت 10 ثانیه ضبط می کند. این تنظیمات برای گرفتن عکسهای گروهی مناسب است.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

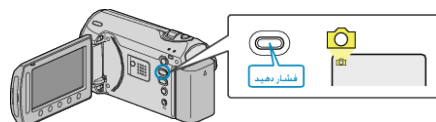

2 برای نمایش منو، $\odot$ را لمس کنید.

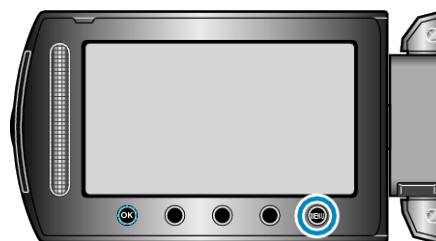

3 "تایمر خودکار" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.

