


اجرای منو

برای تنظیم منو از اسلایدر و دکمه های عملیاتی استفاده کنید.

- بسته به حالت مورد استفاده، منو متفاوت است.

1 برای نمایش منو، **Menu** را لمس کنید.

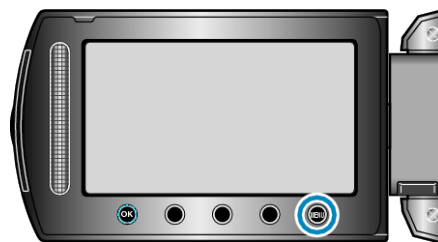

2 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 تنظیمات مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



نکته:

- برای خروج از منو، **Menu** را لمس کنید.
 - برای بازگشت به صفحه قبلی، **Back** را لمس کنید.
 - برای نمایش فایل راهنما، **?** را لمس کنید.
- بازگرداندن تمام تنظیمات به وضعیت پیش فرض :
- با استفاده از "پیش تنظیم کارخانه" در منوی تنظیمات دوربین، تنظیم کنید.
- "پیش تنظیم کارخانه" (صفحه 0)