

اتو سوییچ رسانه ضبط


در هنگام کاهش فضای خالی روی رسانه جاری ضبط، برای ادامه ضبط رسانه ضبط دیگری را انتخاب می کند.

- هنگام تعویض رسانه، به دلیل تأخیر زمانی ممکن است ضبط با وقفه انجام گیرد.


تنظیم	جزئیات
خاموش	رسانه ضبط را به صورت خودکار تغییر نمی دهد.
روشن	رسانه ضبط را به صورت خودکار تغییر می دهد.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

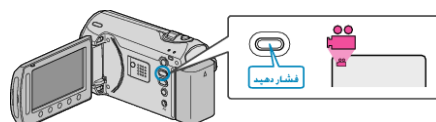

2 برای نمایش منو،  را لمس کنید.

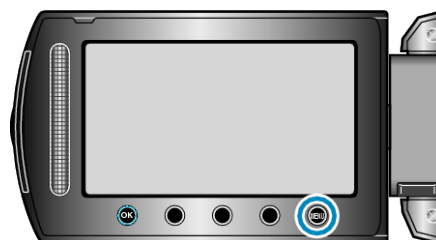

3 "اتو سوییچ رسانه ضبط" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.

