


حذف تمام فایلها

تمام فایلها را حذف می کند.


احتیاط:-

- فایلهای حذف شده قابل بازگشت نیستند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

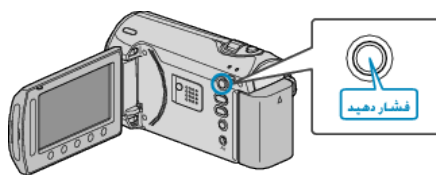

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

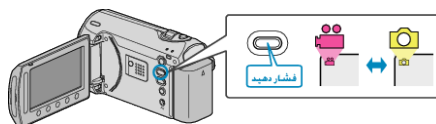

3 برای نمایش منو، $\odot$ را لمس کنید.

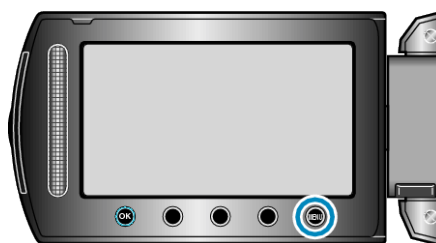

4 "حذف" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.



5 "حذف کلی" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.



6 "بله" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.



- بعد از حذف، $\odot$ را لمس کنید.

نکته:-

- اگر فایلهای یک فهرست پخش حذف شوند، این فهرست پخش تغییر می کند.
- فایلهای حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.
- "حفاظت از فایلها" (صفحه 0)