


انتخاب نسبت منظره

ضبط با نسبت تصویر 16:9 یا 4:3 قابل انجام است.


تنظیم	جزئیات
16:9	نسبت تصویر را روی 16:9 تنظیم کنید.
4:3	نسبت تصویر را روی 4:3 تنظیم کنید.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

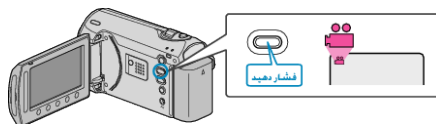

2 برای نمایش منو، $\odot$ را لمس کنید.

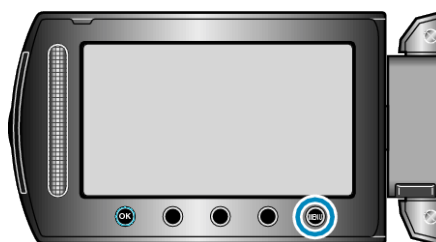

3 "انتخاب نسبت منظره" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.

