



8 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• بعد از حذف، OK را لمس کنید.

نکته:

- اگر فایل‌های یک فهرست پخش حذف شوند، این فهرست پخش تغییر می‌کند.
- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.

"حفاظت از فایلها" (صفحه 0)


حذف فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخابی را حذف می‌کند.


احتیاط:

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

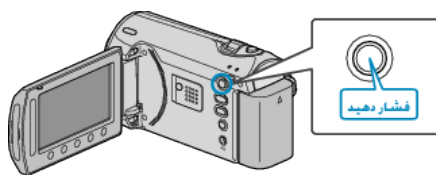

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

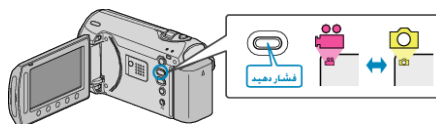

3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

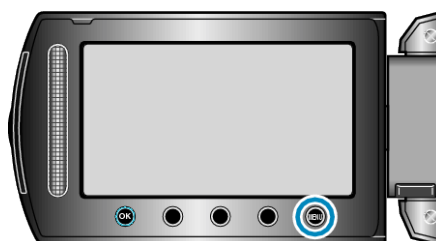

4 "حذف" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- یک علامت حذف روی فایل انتخاب شده ظاهر می‌شود.

برای برداشتن علامت حذف، دوباره OK را لمس کنید.

- برای بررسی فایل انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.

7 پس از انتخاب همه فایل‌های مورد نظر برای حذف، "اجرا" را لمس کنید.