


## نشانه‌های نمایش داده شده در طول ضبط تصویر ثابت

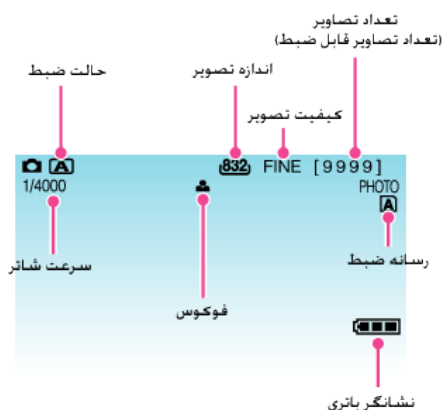


| آیکون نمایش                                 | شرح                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حالت ضبط</b>                             | دکمه <b>A/M</b> را برای انتخاب بین حالت ضبط <b>A</b> (خودکار) و <b>M</b> (دستی) فشار دهید.                                                                                                |
| <b>اندازه تصویر</b>                         | آیکون اندازه تصویر را نشان می‌دهد.<br>• تنظیمات اندازه تصویر قابل تغییر نیست.                                                                                                             |
| <b>کیفیت تصویر</b>                          | آیکون "کیفیت تصویر" را از تنظیمات انتخاب شده در منوی ضبط نشان می‌دهد.<br>"کیفیت تصویر" (E3) صفحه 0                                                                                        |
| <b>تعداد تصاویر (تعداد تصاویر قابل ضبط)</b> | تعداد تصاویر باقی مانده برای ضبط تصاویر ثابت را نشان می‌دهد.                                                                                                                              |
| <b>سرعت شاتر</b>                            | سرعت شاتر را نشان می‌دهد.                                                                                                                                                                 |
| <b>فوکوس</b>                                | با انجام فوکوس، به رنگ سبز روشن می‌شود.                                                                                                                                                   |
| <b>ضبط در حال انجام است</b>                 | هنگام گرفتن تصاویر ثابت، ظاهر می‌شود.                                                                                                                                                     |
| <b>رسانه ضبط</b>                            | آیکون رسانه ای را که تصویر ثابت روی آن ضبط می‌شود نشان می‌دهد.<br>رسانه ضبط قابل تغییر است.<br>"رسانه ضبط برای تصویر (E3)" (GZ-MS230) صفحه 0<br>"انتخاب محل تصویر (E3)" (GZ-MS215) صفحه 0 |
| <b>نشانهگر باتری</b>                        | میزان تقریبی شارژ باقیمانده باتری را نشان می‌دهد.<br>جزئیات شارژ باتری را می‌توان توسط فشار دکمه <b>INFO</b> نشان داد.<br>"زمان ضبط/شارژ باتری باقیمانده" (E3) صفحه 0                     |


## گرفتن تصاویر ثابت در حالت خودکار

با استفاده از حالت خودکار، بدون نگرانی درباره جزئیات تنظیمات می‌توانید ضبط را انجام دهید.

1 درپوش لنز را باز کنید.

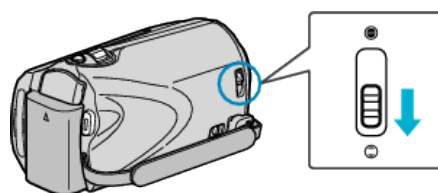


2 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.




• آیکون حالت تصویر ثابت ظاهر می‌شود.

3 بررسی کنید حالت ضبط خودکار باشد.

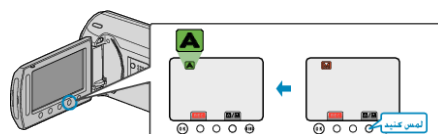

• اگر حالت دستی باشد، دکمه های **A/M** را لمس کنید.  
با هر بار لمس کردن، حالت بین خودکار و دستی جابجا می‌شود.

4 فوکوس روی سوژه را تنظیم کنید.

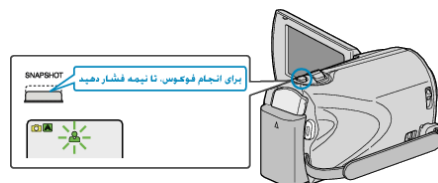


• پس از فوکوس، آیکون فوکوس سبز می‌شود.

5 یک تصویر ثابت بگیرید.



• هنگام گرفتن تصاویر ثابت، **PHOTO** روشن می‌شود.

## دکمه های عملیاتی برای ضبط تصاویر ثابت

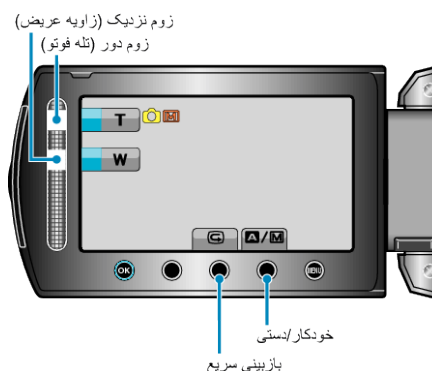

| دکمه عملیاتی  | شرح                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زوم دور/نزدیک | همانند اهرم زوم عمل می کند.<br>"زوم کردن" (صفحه 0)                                                |
| بازبینی سریع  | امکان مشاهده آخرین تصویر ثابت گرفته شده را فراهم می کند.<br>"بررسی فوری تصویر گرفته شده" (صفحه 0) |
| خودکار/دستی   | حالت های ضبط خودکار و دستی را انتخاب می کند.                                                      |

نکته:

- دکمه عملیاتی اسلایدر، در هنگام باز بودن صفحه نمایش LCD قابل استفاده نیست.
- پس از لمس اسلایدر، زوم ظاهر می شود.

## تنظیمات مفید برای ضبط

- اگر "ری استارت سریع" روی "روشن" تنظیم شده باشد، به محض باز کردن صفحه نمایش LCD ظرف مدت 5 دقیقه پس از بستن آن، دستگاه بلافاصله روشن می شود.  
"ری استارت سریع" (صفحه 0)
- اگر "خاموشی خودکار" روی "روشن" تنظیم شود، در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. (فقط در صورت استفاده از بسته باتری)  
"خاموشی خودکار" (صفحه 0)

احتیاط:

- لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را در باران، برف یا در مکان هایی با رطوبت بالا نظیر حمام استفاده نکنید.
- از دستگاه در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک زیاد و نیز مکان هایی که در معرض بخار و دود مستقیم هستند، استفاده نکنید.
- لامپ دسترسی هنگام ضبط تصویر ثابت روشن می شود. هنگام روشن بودن این لامپ، بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.

نکته:

- قبل از ضبط یک صحنه مهم، توصیه می شود یک ضبط آزمایشی انجام دهید.
- DIS در هنگام ضبط تصاویر ثابت کار نمی کند.