


وارد کردن یک کارت (GZ-MS215)

قبل از ضبط، کارت SD خریداری شده را درون دستگاه قرار دهید. این دوربین فیلمبرداری دارای دو شکاف کارت SD است. در صورت قرار دادن دو کارت SD، در صورت پر شدن یک کارت، ضبط بر روی کارت دیگر ادامه میابد.


"انواع کارتهای SD قابل استفاده" (صفحه 0)

"مدت زمان تقریبی ضبط فیلم" (صفحه 0)


1 صفحه نمایش LCD را ببندید.

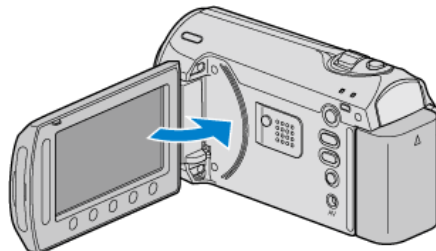

2 درپوش شکاف را باز کنید.

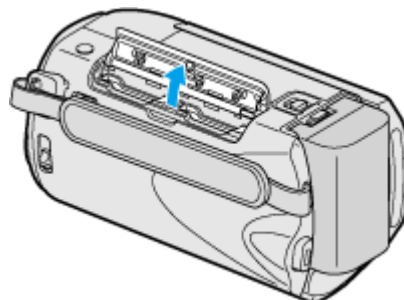

3 یک کارت SD را درون شکاف A قرار دهید.

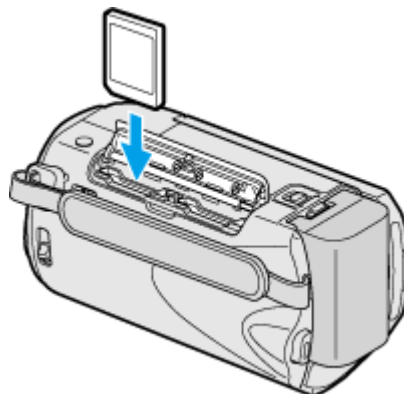

• در حالی که برچسب رو به بالا قرار دارد، وارد کنید.

هشدار
- دقت کنید که کارت را در جهت اشتباه وارد نکنید. این کار می تواند به دستگاه و کارت آسیب برساند. - قبل از قرار دادن کارت یا بیرون آوردن آن، دستگاه را خاموش کنید. - دقت کنید که یک کارت حداقل در یک شکاف وارد شده باشد. بدون وارد کردن کارت SD، ضبط امکانپذیر نخواهد بود. "منوی تنظیمات رسانه" (صفحه 0) - هنگام وارد کردن کارت، محل اتصال فلزی را لمس نکنید.

نکته:

• برای استفاده از کارتهایی که در دستگاههای دیگر استفاده شده اند، لازم است که کارت را با استفاده از "کارت SD فرمت شود" از تنظیمات رسانه فرمت (آماده کار) کنید.

"کارت SD فرمت شود" (صفحه 0)

برداشتن کارت

یکبار کارت SD را به داخل فشار دهید و سپس مستقیم بیرون بکشید.

