



گرفتن یک تصویر ثابت از فیلم در هنگام پخش

می توانید از صحنه های دلخواه خود در فیلمهای ضبط شده تصاویر ثابت بگیرید.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

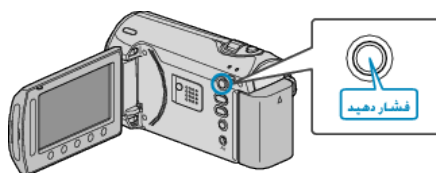

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

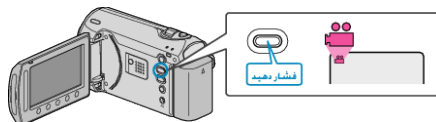

3 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.




4 حین پخش، مکث را روی صحنه دلخواه لمس کنید.



- پس از مکث فیلم، شما می توانید نقطه تصویر برداری را با استفاده از دکمه های عملیاتی تصویر آهسته رو به جلو **▶▶** و تصویر آهسته رو به عقب **◀◀** به دقت تنظیم کنید.

5 یک تصویر ثابت بگیرید.

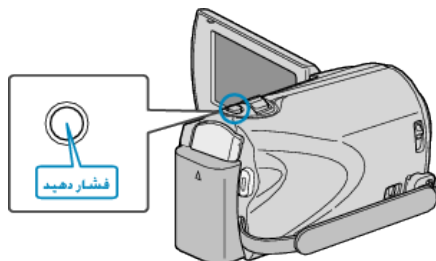

نکته:

- اندازه تصاویر ثابت گرفته شده بسته به تنظیمات "انتخاب نسبت منظره" متفاوت است.
 360×640 : "16:9"
 480×640 : "4:3"
- کیفیت تصویر مطابق با تنظیمات "کیفیت تصویر" متفاوت است.
 "کیفیت تصویر" (E3) صفحه 0
- تصاویر ثابت گرفته شده روی رسانه مشخص شده در "رسانه ضبط برای تصویر" ذخیره می شود.
 "رسانه ضبط برای تصویر" (E3) (GZ-MS230) صفحه 0
 "انتخاب محل تصویر" (E3) (GZ-MS215) صفحه 0