### کارت SD فرمت شود

تمام فایلهای روی کارت SD را حذف می کند.

| تنظیم | جزییات |
|---|---|
| فایل | تمام فایلهای روی کارت SD را حذف می کند. |
| فایل + شماره مدیریت | کلیه فایلهای روی کارت SD را حذف می کند و تعداد پوشه ها و فایلها را به عدد "1" می رساند. |

احتیاط:

- در صورتی که کارت SD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده های کارت حذف می شوند.
  قبل از فرمت کردن، از تمام فایل های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد.
  همچنین می توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

### نمایش مورد

*1* برای نمایش منو، (MENU) را لمس کنید.

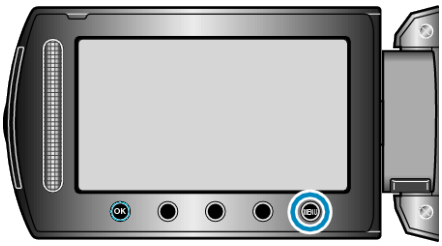

*2* "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.

*3* "کارت SD فرمت شود" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.

(GZ-MS230)

(GZ-MS210)

- رسانه مورد نظر را برای فرمت شدن انتخاب کنید.