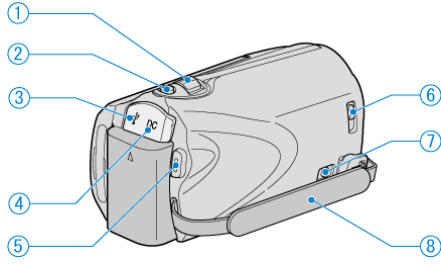


Arka

**1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu

- Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
- Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Gösterilecek görüntülerin sayısını değiştirir.
- Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.

2 SNAPSHOT (Hareketsiz görüntü kayıt) Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 USB Bağlantı Ucu

- Bir USB kablosunu kullanarak PC'ye takar.

4 DC Bağlantı Ucu

- Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.

5 START/STOP (Video kayıt) Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

6 Mercek Kapağı Anahtarı

- Mercek kapağını açar ve kapatır.

7 Tutuş Kayışı Bırakma Kolu

- Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.

8 Tutuş Kayışı

- Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.

""""Err:\$linktoc;"""" (【Error!】 ページ)