

Videoların Yeniden Oynatılması


Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

"VIDEO İÇİN KYT.ORT.", içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.


"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (☞ sayfa 0)

"VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-MS215)" (☞ sayfa 0)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

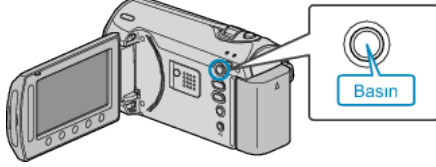

2 Video modunu seçin.



3 İstediğiniz videoyu seçip [OK] üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, [STOP] üzerine dokunun.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

<Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında>

Videoyu seçin
(Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



<Yeniden Oynatma Esnasında>

Videonun Başına Geri döner



Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Gösterim	Tanımlama
▶	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
DIGEST	Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz.
Q	Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
🗑️	Seçilen dosyayı siler.
▲ / ▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Video Yeniden Oynatma Esnasında

Gösterim	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶	İleriye doğru arama
◀◀	Geriye doğru arama
▶▶	İleriye doğru yavaş devim
◀◀	Geriye doğru yavaş devim

NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırmaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Grup Araması" (☞ sayfa 0)

"Tarih Araması" (☞ sayfa 0)

"Olay ve Tarih Araması" (☞ sayfa 0)


UYARI:

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

☞ düğmesi üzerine basın.

Seçilen dosyanın kayıt tarihini görüntüleyebilirsiniz.

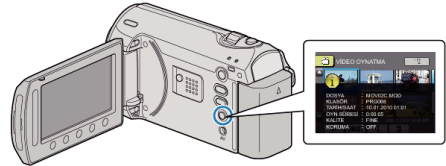

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 20 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.