


Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi

Bu kaydedici kamera üçayaklı bir sehpa üzerine monte edilebilir. Bu, kamera titremesini önlemede ve aynı konumdan kayıt yapmada yararlıdır.

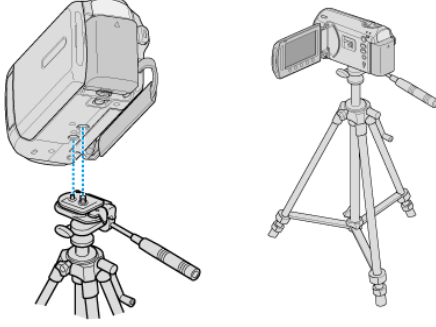

- Bu birimin düşmesini önlemek için, üçayaklı sehpanın montaj vida deliklerini ve birim üzerindeki konumlandırma deliklerini dikkatlice kontrol ediniz ve tam olarak sıkıştırılana kadar vidaları döndürünüz.

UYARI:

- Eğer bu birim düşecek olursa meydana gelecek olan yaralanmaları ve hasarları önlemek için, kullanılacak üçayaklı sehpa talimat kılavuzunu okuyun ve onun sıkıca takıldığından emin olun.

NOT:

- Kamera titremesine yol açabilecek koşullarda kayıt yapıyorken üçayaklı sehpa kullanılması tavsiye edilir (örneğin, karanlık yerlerde ya da telefoto ucuna zum yapıldığında).
- Kayıt için üçayaklı sehpa kullanıyorken "DIS"ı (KAPALI)'ya ayarlayın.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (sayfa 0)