


Bir SD Kartın Takılması (GZ-MS230)

Ticari olarak mevcut bir SD kart takıldığında, kayıtlar; dahili hafıza üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.


"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (☞ sayfa 0)

"Yaklaşık Video Kayıt Süresi" (☞ sayfa 0)


1 LCD monitörü kapatın.

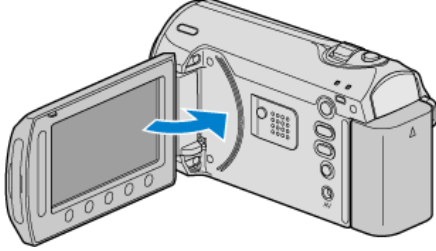

2 Yuva kapağını açın.

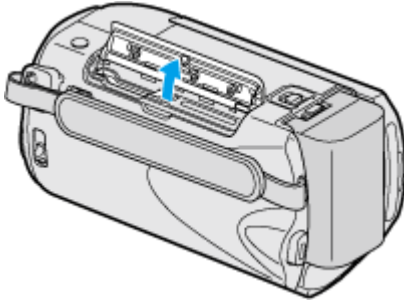

3 Bir SD kart takın.

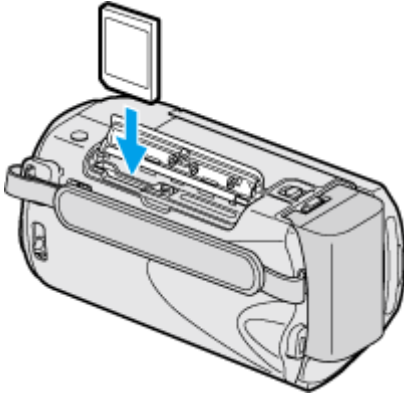

• Etiket dışı bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmeden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir kart takırken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT:-

- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını "DAHİLİ HAFIZA,,ya ayarlayın.

"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (☞ sayfa 0)

"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (☞ sayfa 0)

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA,, kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa 0)

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

