


Video Yeniden Oynatma

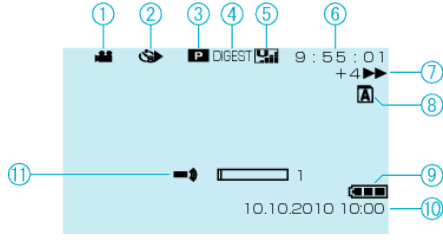

1 Video Modu

"Video/Sabit Görüntü" Düşmesi" (sayfa 0)

2 Hizlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (sayfa 0)

3 Oynatma Listesi yeniden oynatması

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (sayfa 0)

4 Özet Yeniden Oynatma

"Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme" (sayfa 0)

5 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (sayfa 0)

6 Sahne Sayacı

7 Çalıştırma Göstergesi

"Videoların Yeniden Oynatılması" (sayfa 0)

8 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (sayfa 0)

"VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-MS215)" (sayfa 0)

9 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (sayfa 0)

10 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (sayfa 0)

11 Hoparlör Ses Düzeyi Ayarlaması