

Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması


Bir dizin ekranından kaydedilen hareketsiz görüntüleri seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

"RESİM İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.


"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (☞ sayfa 0)

"RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-MS215)" (☞ sayfa 0)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

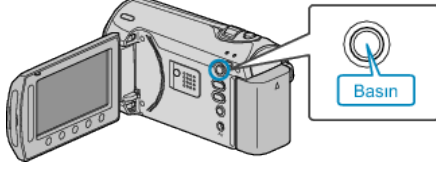

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

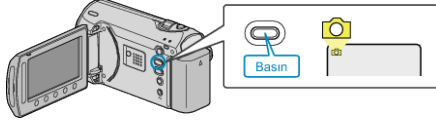

3 Bir hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için OK üzerine dokunun.




• Yeniden oynamayı durdurmak için, ■ üzerine dokunun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

<Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında>
Hareketsiz görüntüyü seçin
(Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



<Yeniden Oynatma Esnasında>
Tersinden Yeniden Oynatma/Normal Yeniden Oynatma
(bir slayt gösterisi esnasında birini görüntüler)

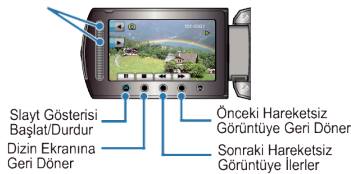

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Gösterim	Tanımlama
▶	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
Q	Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
🗑️	Seçilen dosyayı siler.
▲/▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma Esnasında

Gösterim	Tanımlama
▶ /	Slayt gösterisini başlatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶▶	Bir sonraki sabit görüntüye ilerler
◀◀	Önceki sabit görüntüye geri döner
◀	Bir slayt gösterisi esnasında ters sırada yeniden oynatır.
▶	Bir slayt gösterisi esnasında artan sırada yeniden oynatır.

NOT:


- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz. Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Tarih Araması" (☞ sayfa 0)

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

⏻ düğmesi üzerine basın.

Seçilen dosyanın kayıt tarihini görüntüleyebilirsiniz.

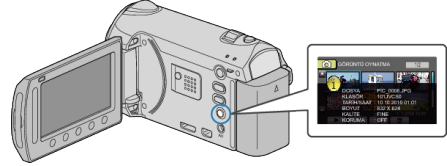

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 20 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.