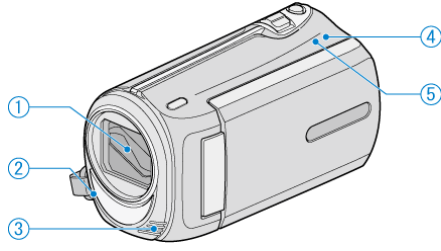


Ön

**1** Mercek/Mercek Kapağı

- Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.

2 Işık

- Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.

"IŞIK" (E3 sayfa 0)

3 Stereo Mikrofon

- Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.

4 POWER/CHARGE Lamba

- Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
- Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
- Söner: Şarj işlemi tamamlandı

5 ACCESS Lamba

- Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
- Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.