


Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma

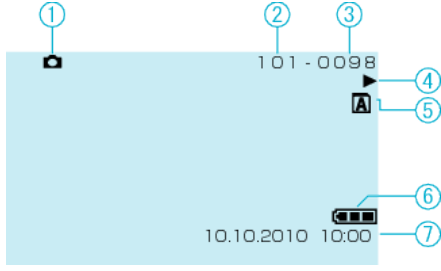

1 Hareketsiz Görüntü Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (🔍 sayfa 0)

2 Klasör Numarası

3 Dosya Numarası

4 Çalıştırma Göstergesi

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (🔍 sayfa 0)

5 Ortam

"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (🔍 sayfa 0)

"RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-MS215)" (🔍 sayfa 0)

6 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (🔍 sayfa 0)

7 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (🔍 sayfa 0)