


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

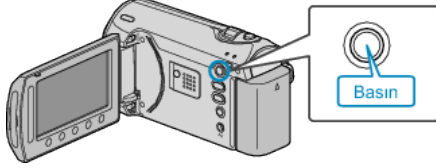

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

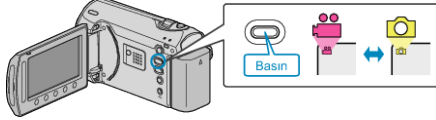

3 Menüye görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.

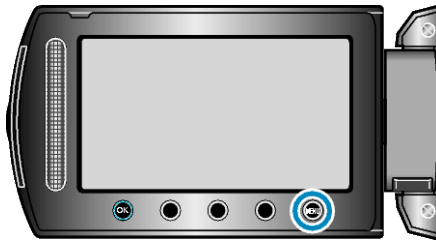

4 "SİL,"i seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



5 "TÜMÜNÜ SİL,"i seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



6 "EVET,"i seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **Ⓚ** üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (E3 sayfa 0)