


## Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


### UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

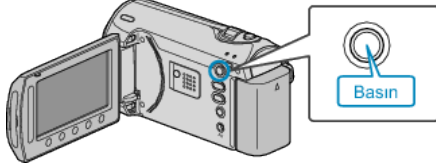

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

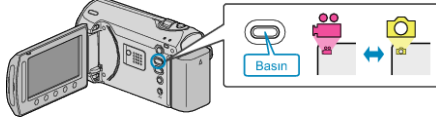

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

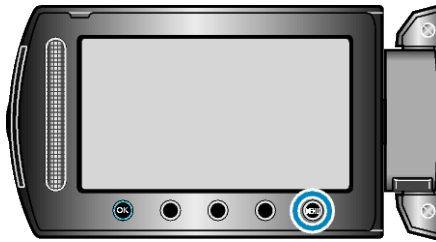

4 "SİL,"i seçip üzerine dokunun.



5 "DOSYA SEÇ,"i seçip üzerine dokunun.



6 İstedığınız dosyayı seçip üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, üzerine dokunun.

### NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (E-3 sayfa 0 )