



Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi

Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

1 Mercek kapağını açın.

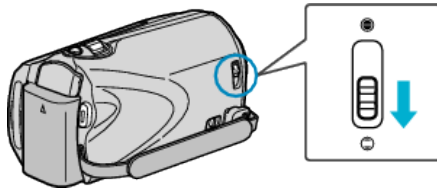


2 LCD monitörü açıp hareketsiz görüntü modunu seçin.

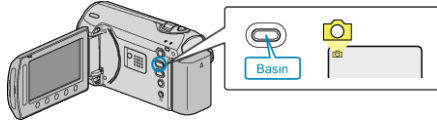

• Hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

3 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

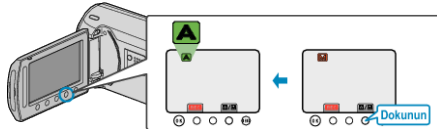

• Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokunun. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

4 Odağı süje üzerine ayarlayın.




• Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

5 Bir hareketsiz görüntü alın.




• PHOTO bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.

Hareketsiz Görüntü Kaydı Esnasındaki Göstergeler

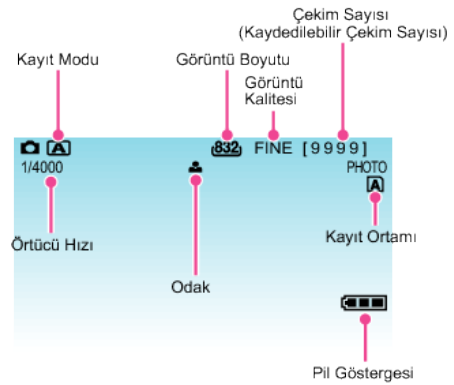

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Görüntü Boyutu	Görüntü boyutu ikonunu görüntüler. • Görüntü boyutu ayarı değiştirilemez.
Görüntü Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarının ikonunu görüntüler. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa 0)
Çekim Sayısı (Kaydedilebilir Çekim Sayısı)	Hareketsiz görüntü kaydı için kalan çekim sayısını görüntüler.
Örtücü Hızı	Örtücü hızını görüntüler.
Odak	Odaklandığında yeşil olarak yanar.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken belirir.
Kayıt Ortamı	Hareketsiz görüntülerin kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (☞ sayfa 0) "RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-MS215)" (☞ sayfa 0)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa 0)

Hareketsiz Görüntü Kaydı için İşlem Düğmeleri

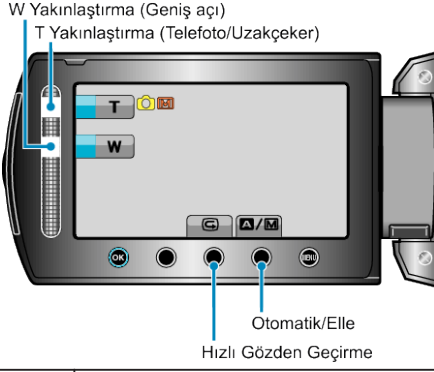

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu olarak çalışır. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa 0)
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan hareketsiz görüntünün görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü" (☞ sayfa 0)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kaydırıcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kaydırıcıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- "HIZLI BAŞLATMA," "AÇIK,"'a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- "HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa 0)
- "OTOM. KAPANMA," "AÇIK,"'a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- "OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa 0)

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Hareketsiz görüntü kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.

NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Hareketsiz görüntüleri kaydederken DIS çalışmaz.