


Saat Ayarı

"TARİH/SAAT AYARLAYINI", ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir.

Kayıttan önce saati ayarlayın.

1 LCD monitörü açın.

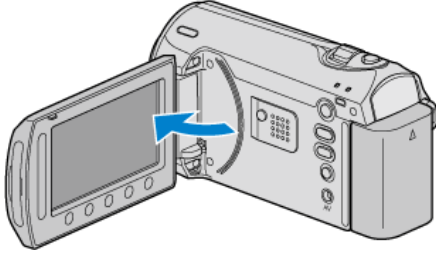


- Bu birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

2 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Tarih ve saati ayarlayın.

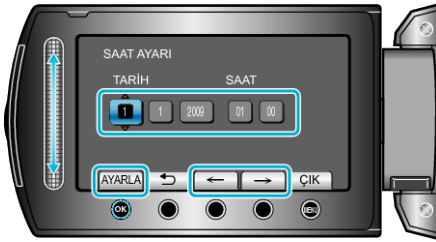

- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, **OK** üzerine dokunun.

4 Yaşadığınız bölgeyi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.

"Saatin Yeniden Ayarlanması" (☰ sayfa 0)

- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (☰ sayfa 0)

- Yeniden oynatma modu esnasında saat göstergesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

"EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☰ sayfa 0)

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.

- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunmanız bile çalışmazlar.