


Bir SD Kartın Takılması (GZ-MS215)

Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın.
Bu kaydedici kamera iki SD kart yuvası ile birlikte gelir.
İki SD kart takıldığında, kayıt işlemlerine bir kart dolsa bile diğer kart üzerinde devam edilebilir.


"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (☞ sayfa 0)

"Yaklaşık Video Kayıt Süresi" (☞ sayfa 0)


1 LCD monitörü kapatın.

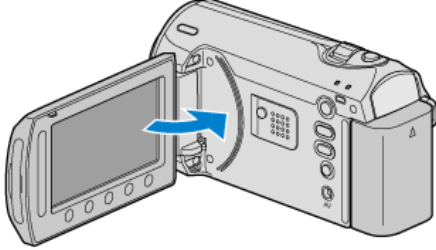

2 Yuva kapağını açın.

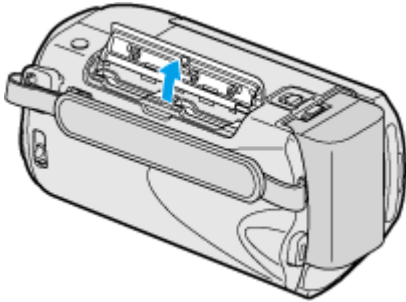

3 A yuvasına bir SD kart takın.

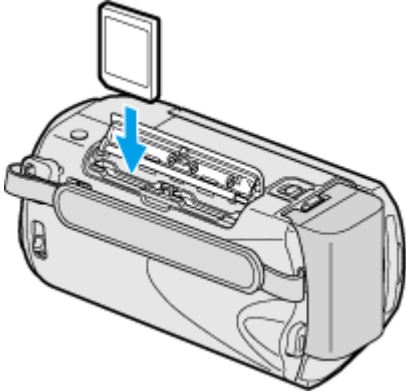

• Etiket dışı bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmeden emin olun.
Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
 - Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
 - Bir kartın en az bir yuvaya takıldığından emin olun.
Kayıtlar, herhangi bir SD kart takılı olmadan gerçekleştirilemez.
- "Ortam Ayarları Menüsü" (☞ sayfa 0)
- Bir SD kart takıyorken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT:

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA" kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa 0)

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

