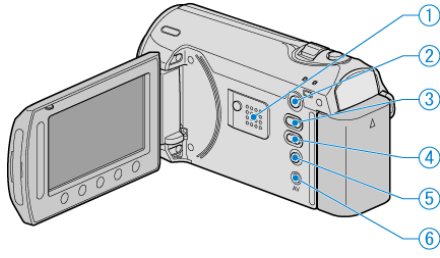


İç

**1** Hoparlör

- Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.

2 (Oynat) Düğmesi

- Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.

3 (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi

- Video ve hareketsiz görüntü arasında geçiş yapar.

4 UPLOAD/EXPORT (iTunes'a Yükle/Aktar) Düğmesi

- Kayıt: YouTube ya da iTunes formatında videoları çeker.
- Yeniden oynatma: Videoyu YouTube ya da iTunes formatına değiştirir.

5 (Güç Kaynağı/Bilgi) Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.

6 AV Bağlantı Ucu

- Bir TV'ye bağlar.