


Elle Kayıt


Parlaklık ve örtücü hızı gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Elle kayıt, hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

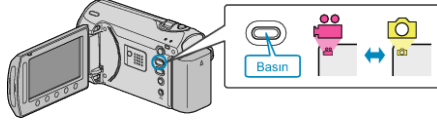


- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 Elle kayıt modunu seçin.

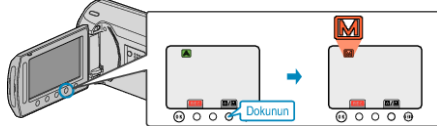

- Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Kayıt işlemini başlatın.

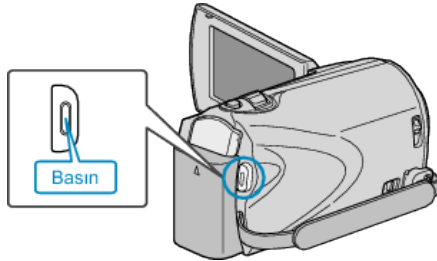

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
GÖRÜNÜM SEÇ	• Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir. "Sahne Seç" (📷 sayfa 0)
FOCUS	• Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın. "Odağın Elle Ayarlanması" (📷 sayfa 0)
PARLAKLIĞI AYARLA	• Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. • Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın. "Parlaklığın Ayarlanması" (📷 sayfa 0)
DIYAFRAM HIZI	• Örtücü hızı ayarlanabilir. • Hızlı hareket eden bir süjeyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (📷 sayfa 0)
BEYAZ DENGESİ	• Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. • Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı göründüğünde, bunu kullanın. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (📷 sayfa 0)
ARKA IŞIK KOMP.	• Süje arka ışık nedeniyle karanlık göründüğünde görüntüyü düzeltir. • Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (📷 sayfa 0)
FOTOMETRİ ALANI	• Belirlenen bir bölgenin parlaklığı standart olarak ayarlanabilir. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (📷 sayfa 0)
EFEKT	• Eski fotoğraflar ya da siyah beyaz filmler gibi görüntüler çekilebilir. "Efektlerle Kayıt (GZ-MS230)" (📷 sayfa 0)
TELE MACRO	• Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (📷 sayfa 0)